



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARLANTE PORTÁTIL CON USB/SD
MS-4590**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com



ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
INSTRUCCIONES	2
FUNCIONES	2
OPERACIÓN BÁSICA	3
BATERÍA	3
ESPECIFICACIONES	4
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	4

	PRECAUCIÓN	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA		
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
 	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico. Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Evite que el parlante esté en lugares con temperaturas extremas (-5 a 40°C) para evitar daños.
- Mantenga el parlante seco y no lo utilice con las manos mojadas con el fin de evitar el riesgo de choque eléctrico.
- La humedad, los líquidos y los minerales pueden corroer los circuitos electrónicos o la piel de la persona.
- No guarde el parlante en lugares calientes ni permita que reciba los rayos directos del sol. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías o incluso derretir los plásticos.
- Evite utilizar el parlante en lugares sucios o con mucho polvo.
- Evite que el parlante se golpee o caía al suelo.
- No utilice productos químicos abrasivos para limpiar el parlante. Utilice únicamente una prenda seca y suave ligeramente humedecida en agua y jabón.
- Utilizar el parlante cerca de otros equipos electrónicos puede afectar el desempeño de ambos equipos, en particular, cuando se utiliza cerca de radio o la televisión ya que puede haber interferencia. Si observa que hay interferencia busque una mejor ubicación.
- Al terminarse la vida útil de la batería deséchela adecuadamente de acuerdo con las normas de su localidad.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

INSTRUCCIONES

Encender y apagar: coloque el interruptor en la parte posterior del parlante en la posición de encendido (ON). Para apagarlo coloque el interruptor en la posición de apagado (OFF).

Reproducción: cuando el parlante esté encendido leerá el contenido de la memoria USB o de la tarjeta TF para reproducir la música. Si ninguno de estos dispositivos está conectado el parlante, la unidad entrará al modo de radio FM. Al conectar los dispositivos cambiará de inmediato para leerlos.

Conexión auxiliar: también puede conectar un dispositivo externo para medio de la entrada auxiliar. En este modo los dispositivos USB y TF no serán reproducidos.



FUNCIONES

- Soporte de MP3
- Soporte de USB, tarjeta TF hasta de 8GB.
- Radio FM
- Entrada auxiliar
- Batería interna recargable

OPERACIÓN BÁSICA

- Existen 4 fuentes de sonido por el parlante: USB, TF, Radio FM y entrada auxiliar. Presione y mantenga el botón play/pausa para cambiar entre ellas en ese orden. Cuando conecte estos dispositivos la unidad cambiará automáticamente para leerlos.
- Para ajustar el volumen presione y mantenga los botones anterior/siguiente.

BOTONES

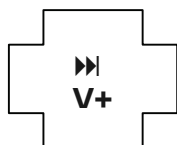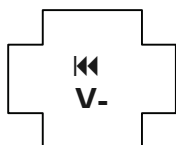

Botón	Función en los Modos	Función en Modo de Entrada auxiliar	Función en Radio FM
	Presione de manera corta para ir a la canción anterior. Presione y mantenga para reducir el volumen.	No estarán activos en este modo	Presione de manera corta para ir a la estación radial anterior
	Presione de manera corta para ir a la canción siguiente. Presione y mantenga para aumentar el volumen.	No estarán activos en este modo	Presione de manera corta para ir a la estación radial siguiente
	Presione de manera corta para reproducir y pausar las pistas. Presione y mantenga para cambiar entre los modos USB, TF, RM, AUX	Presione y mantenga para cambiar entre los modos USB, TF, RM, AUX	Presione y mantenga para cambiar entre los modos USB, TF, RM, AUX

BATERÍA

El parlante utiliza una batería recargable de Li-ion. Se puede utilizar un cargador USB de 5V. Se sugiere en especial el uso de un cargador de 500mA. Si el sonido reduce su potencia, el volumen está muy débil o la reproducción de los archivos no es continua, significa que la batería está perdiendo energía. Recárguela tan pronto como sea posible.

Mientras la esté cargando, no utilice el parlante ya que la potencia no será suficiente para la reproducción y el tiempo de carga también aumentará.

El tiempo de carga aproximado desde 2 horas y media, ya sea con un cable USB conectado a un computador o con un cargador eléctrico de 500mA.

ESPECIFICACIONES

Salida de parlante	4 ohm, 1.5W x 1
Tiempo de reproducción	1.5 a 2 horas con volumen normal
Formato de música	MP3
Voltaje de entrada	5V
Voltaje de operación	3.7V – 4.2V

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No hay sonido	Verifique que el volumen no esté en la posición mínima. Observe que haya dispositivos conectados al parlante. Verifique que en efecto haya archivos de música los dispositivos. Observe si los archivos de música están dañados.
El sonido es débil o el volumen se reduce	La batería se está descargando. Cárguela tan pronto como sea posible.
La unidad no quiere cargar	Asegúrese de utilizar el cargador correcto y no utilice la unidad mientras está cargando
No se puede reproducir el dispositivo USB	Puede haberse conectado una versión antigua de USB (de 5V, por debajo de 1GB). La unidad acepta nuevas versiones de USB (voltaje entre 3.7 y 4.2V)